# EASY

## Korte uiteenzetting

## van installatie

## en gebruik

## Notice

## d'installation

## et d'utilisation

Inhoud


| | |
|---|---|
| **Installatie** | **p. 3 à 7** |
| **Gebruik** | **p. 8 à 13** |
| Algemeen | p. 8 |
| EASY POOL | p. 9 |
| RELAX POOL | p. 10 |
| EASY RELAX MIX | p. 11 |
| **garantie** | **p. 14** |


# installatie

***GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN :*** *De SET badkuip wordt volledig gebruiksklaar gemaakt in de fabriek en kan dus meteen worden geïnstalleerd en aangesloten, evenals de poten die zijn uitgerust met verstelbare doppen.*

## 1. DE BADKUIP :

De badkuip zorgvuldig schoonmaken. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of oplosmiddelen, maar enkel vloeibare, niet bijtende zeep.

De SET badkuip op zijn plaats zetten en controleren of hij perfect waterpas is, zowel in de lengte als in de breedte, met behulp van de verstelbare doppen die bevestigd zijn aan de poten. DE “ANTIE - VIBRATIE " poten niet vastzetten.

## 2. ELEKTRISCHE INSTALLATIE :

De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. De installatie moet in overeenstemming zijn met de op die datum van kracht zijnde CEI 64-8 norm of nationale installatienorm.

Een **onafhankelijke**, eenfasige geaarde elektrische voeding van 230 Volt 50 Hertz en beveiligd door een hiervoor geschikte zekering van 16 A (in overeenstemming met de van kracht zijnde NF norm) is nodig. Het uiteinde van de voedingskabel moet zich onder de badkuip bevinden (door de muur, de vloer…). Gebruik voor het maken van deze verbinding een waterdichte aftakkingsdoos (IP55). Zorg eveneens voor een differentiële schakelaar of knop met een residuale, differentiële stroom (DDR) met een opstartstroom die niet hoger is dan 30 mA (**dit apparaat moet alleen worden gebruikt voor de badkuip**) en in overeenstemming met de eisen van de op de installatiedatum van kracht zijnde norm. U moet zelf voor deze beveiliging zorgen. De beveiliging moet buiten de beveiligingsruimten worden geïnstalleerd.

De equipotentiale aansluitklem van de badkuip aansluiten op de equipotentiale verbindingsgeleider van uw badkamer :

- De blootliggende verbindingsdraad in het gat steken volgens figuur A op de tekening,
- De schroef aandraaien volgens figuur B op de tekening,
- De moer aandraaien volgens figuur C op de tekening.

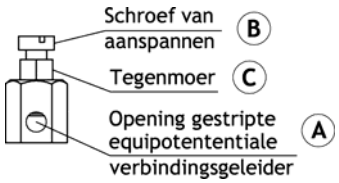


Apparaten van klasse I moeten permanent worden aangesloten op vaste, elektrische installaties. De delen van apparaten die elektrische onderdelen bevatten, behalve toestellen met afstandbediening, moeten zodanig worden geplaatst dat ze niet in de badkuip kunnen vallen.

De externe voedingskabel van dit apparaat kan niet worden vervangen : bij beschadiging van de kabel, zal ook het apparaat beschadigen.

Als de afvoerbuis van koper is, moet u hem met behulp van een ringetje aan de equipotentiale verbindingsgeleider van de badkamer bevestigen.

## 3. OPSTARTEN EN TESTEN :

Voor de definitieve installering :

- **Het opstarten moet gebeuren in een lege badkuip**, zodat het niveaupeil kan worden geijkt : het lampje (onder het bad) is dan uit. Zodra de badkuip vol is, gaat het lampje branden.
- Controleer of de installatie elektrisch goed is aangesloten (230 Volt).
- De onderkant van de badkuip grondig schoonmaken (vergeet niet dat de blaasbalg geen stof of vreemde voorwerpen mag opzuigen).
- De badkuip met koud water vullen en de veranderingen van de stand van het lampje van het niveaupeil controleren.
- Het Luchtsysteem aanzetten en controleren of elke injector functioneert.
- De Watersystemen aanzetten en zorgvuldig de waterdichtheid van het systeem controleren tijdens de functionering gedurende minimaal 15 minuten. Deze **handeling** is dus **noodzakelijk**.
- De badkuip laten leeglopen.
- De drogingscyclus controleren.
- U kunt nu de ombouw sluiten.

## 4. TOEGANG - OMBOUW :

De **toegang** tot alle elementen van het systeem (Blaasbalg, Pomp, Elektroklep…) is verplicht en moet **permanent** worden geïnstalleerd, **volledig demonteerbaar** met behulp van gereedschap.

De ombouw van de badkuip moet de opzuiging van lucht mogelijk maken. Deze lucht is noodzakelijk voor het goed functioneren van het systeem. Voor badkuipen met een zijscherm, is voor de montering al een ruimte voorzien van 1 cm ten opzichte van de vloer. Bij afwezigheid van schermen, een luchtopening onder de badkuip voorzien van ongeveer **10cm bij 10cm** (minimaal).

**OPGELET :** de verschillende luchtkokers mogen in geen enkel geval uitkomen aan de buitenkant (van het gebouw) of in kruipruimtes.

## 5. AFWERKING :

De installatie is bijna klaar.
U hoeft alleen maar een voeg te maken van siliconen, als de badkuip vol is, om de randen tussen de badkuip en de muur waterdicht te maken. Een breedte van ongeveer 1 cm is nodig voor voldoende elasticiteit.

- De plaatsen die moeten worden dicht gekit zorgvuldig van te voren schoonmaken.

- De afmeting van de voeg afbakenen met behulp van afplakband.

- Tussen de buitenranden van de badkuip en de muur een voeg van siliconen maken, zodat de randen in geen enkel geval rechtstreeks op de muur of op de omvang rusten en steunend op een vlak oppervlak dat als ondersteuning dient (fig. 1 of 2).

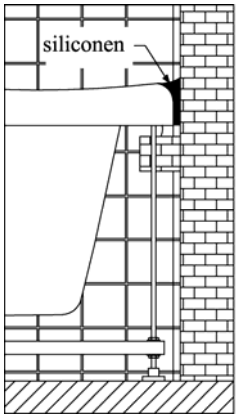

Fig. 1

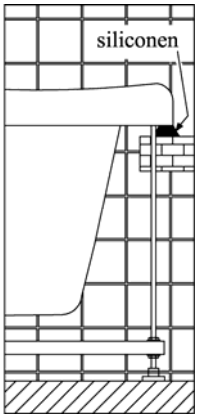

Fig. 2

- Na 5 tot 10 minuten na het aanbrengen gladstrijken met een natte vinger.

- Het afplakband onmiddellijk verwijderen voor de vulkanisering van de siliconen.

- Een uur wachten om stof en nattigheid te vermijden.

♦ Om het overbrengen van vibraties te voorkomen **de afvoer bevestigen aan een soepele buis,** evenals aan de slangen voor de watertoevoer als u een kraan met hals monteert.

## 6. TIPS :

**Het niet respecteren van de paragrafen « 2. Elektrische installatie », « 3. Opstarten en testen » en « 4. Toegang – Ombouw » heeft tot gevolg dat de garantie ongeldig wordt verklaard.**

- Het is aanbevolen een afzuigsysteem voor de damp in de badkamer te installeren.
-
- In geen enkel geval mogen cementvoegen worden gemaakt tussen de hals van de badkuip en de badkamertegels.
  De voegen moeten worden gemaakt door de installateur met een siliconenkit voor sanitair.

- Als de badkuip niet wordt gebruikt, raden wij u aan de elektrische stroom uit te schakelen met behulp van de differentiële knop of de differentiële schakelaar.
-
- **Het onder spanning zetten moet altijd gebeuren als de badkuip leeg is.**

- Het schoonmaken met alcohol wordt sterk afgeraden, aangezien het de levensduur van uw badkuip kan verkleinen.

**GARANTIE :** Het garantiebewijs met het nummer van de badkuip bewaren. Dit is noodzakelijk voor de geldigheid van de garantie.

# algemeen

## GEBRUIKSAANZIJG EN RAADGEVINGEN

**Deze gebruiksaanwijzing moet ABSOLUUT AAN DE GEBRUIKER worden overhandigd.**

In het bad ...

— De ideale temperaturen van het badwater voor het gebruik zijn :

— 32°C — FRIS BAD — **VERKWIKKEND**

— 37°C — LICHAAMSTEMPERATUUR — **COMFORT**

— 39°C — WARM BAD — **KALMEREND**

*Bij de « balneo » functie,* kunt u badzout of badolie gebruiken maar **GEBRUIK NOOIT** schuimende producten.

*Bij de klassieke functie*, kunt u badschuim, douchegel, algen… gebruiken.

**ONDERHOUD VAN DE BADKUIP :**

- Wij raden u aan uw badkuip om de twee maanden schoon te maken, al naar gelang het gebruik. Voor het schoonmaken moet u een niet schuimend, desinfecterend product aan het resterende water toevoegen (bijvoorbeeld : 20 cl. Bleekwater) en het systeem ongeveer 2 minuten laten functioneren..

- De badkuip vervolgens laten leeglopen, afspoelen en de drogingscyclus laten eindigen.

**N.B. :** *U moet uw badkuip schoonmaken met een vloeibaar, niet schurend middel. Tijdens het schoonmaken kan de drogingscyclus in werking treden.*

# — watersysteem —

**A. PRESENTATIE**

Deze badkuip bestaat uit:

- 8 verchroomde waterjets
- 4 verchroomde hydrojets.
- 2 eenvoudige pneumatische bestelling en 1 pneumatische bestelling met geïntegreerde luchtregelaar
- 1 verchroomde spot met 8 kleuren.

**B. GEBRUIKSAANWIJZING**

## — EASY POOL —

**Pneumatische bestelling " inschakelen / pulserende massage / uitschakelen"**

Zodra het systeem is opgestart, is deze geprogrammeerd om gedurende 20 minuten te functioneren

- 1e impuls : inschakelen,
- 2e impuls : pulserende massage.
- 3e impuls : uitschakelen.

OPMERKING : Op elk moment kan de werking worden stopgezet.

**Luchtregelaar**

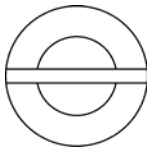

De luchtregelaar stelt u in staat de kracht van de stralen die uit de waterjets komen te regelen dank zij het Venturi procédé gebaseerd op een luchttoevoer met een watercircuit. Als u een massage op volle kracht wenst, moet de luchtregelaar opengedraaid worden en vice versa om de gewenste massagekracht te bereiken.

**Pneumatische bestelling " verchroomde spot"**

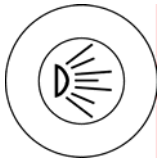

De spot begint eveneens voor 20 minuten, u kunt deze functie echter op elk moment aan-of uitzetten.

- 1e impuls : Afspelen van de kleuren
- 2e impuls : Stoppen op de kleur
- 3e impuls : Afspelen van de kleuren
- 4e impuls : idem 2e impuls…

- Vasthouden van de knop : Stopzetten van de spot

## — RELAX POOL —

Opstarten van de pomp / Opstarten van het TURBO systeem / Stopzetten van het TURBO systeem / Opstarten van het TURBO systeem / Etc…
Vasthouden van de knop : Stopzetten van het systeem

Inschakelen / uitschakelen pulserende massage

Afspelen van de kleuren / Stoppen op de kleur / Stopzetten van de spot

De spot begint eveneens voor 20 minuten, u kunt deze functie echter op elk moment aan-of uitzetten. Vasthouden van de knop: Stopzetten van de spot

**AUTOMATISCHE DROGING EN OZON REINIGING**

Zodra de badkuip leeg is en de temporisatie beëindigd, treden de automatische droging en ozon reiniging in werking voor een duur van 4 minuten.

Na een klassiek bad en zodra de badkuip leeg is, gaat de drogingcyclus automatisch in werking. De badkuip onder spanning houden tot aan het eind van de droging.

# — water / lucht systeem —

## — EASY RELAX MIX —

A. **PRESENTATIE**

Uw hydromassage systeem is een systeem dat de systemen water en lucht verenigt.

Deze badkuip bestaat uit:

— 8 verchroomde waterjets

— 4 verchroomde hydrojets.

— 18 verchroomde luchtjets

— **1 elektronsiche afstandbediening** 5 toetsen

— 1 verchroomde spot met 8 kleuren

**B. GEBRUIKSAANWIJZING**

Opstarten van de pomp / Opstarten van het TURBO systeem / Stopzetten van het TURBO systeem / Opstarten van het TURBO systeem / Etc...
Vasthouden van de knop : Stopzetten van het systeem

Inschakelen/uitschakelen van het luchtsysteem

Inschakelen / uitschakelen golfmassage (minimale kracht en stijgt dan tot de maximale kracht).

Inschakelen / uitschakelen drainage 3 opeenvolgende zones

Inschakelen / uitschakelen programma

Dit programma verenigt verschillende massages opeenvolgend: pulserende, golf en drainage

Afspelen van de kleuren / Stoppen op de kleur / Stopzetten van de spot

De spot begint eveneens voor 20 minuten, u kunt deze functie echter op elk moment aan-of uitzetten. Vasthouden van de knop : Stopzetten van de spot

**AUTOMATISCHE DROGING EN OZON REINIGING**

Zodra de badkuip leeg is en de temporisatie beëindigd, treden de automatische droging en ozon reiniging in werking voor een duur van 4 minuten.

Na een klassiek bad en zodra de badkuip leeg is, gaat de drogingcyclus automatisch in werking. De badkuip onder spanning houden tot aan het eind van de droging.

## — RETOURNEREN VAN UW BEDIENINGSPANEEL —

Wanneer de batterijen van uw bedieningspaneel leeg zijn, kunt u ons het bedieningspaneel toesturen. Onze technische dienst zal de batterijen dan voor u vervangen.

**LET OP:** Indien het bedieningspaneel door iemand anders dan onze servicemonteurs uit elkaar wordt gehaald, vervalt iedere aanspraak op garantie

Retouradres :

SETMA EUROPE
A l'att du SAV
ZI ATHELIA III
VOIE ANTIOPE
13705 LA CIOTAT CEDEX
France

Indien uw bad nog onder garantie valt, SVP kopie van de aankoopfactuur meesturen.

---

SVP onderstaande gegevens invullen voor het retourneren van het bedieningspaneel.

Naam : _____

Voornaam : _____

Adres : _____

Postcode/ Woonplaats: _____

Telefoonnummer :_____

Email : _____

Type bad : _____

Serienummer : _____

Aankoopdatum : _____

Retourreden : _____

# — garantie —

Dit apparaat staat onder volledige garantie (onderdelen, reparatie in fabriek) gedurende 2 jaar na de datum van aankoop.
Deze garantie is uitsluitend beperkt tot de reparatie of de vervanging van de erkende, beschadigde onderdelen in Europees Frankrijk, zonder dat schadevergoeding kan worden geëist voor welke oorzaak dan ook, met name bij immobilisatie van het apparaat, veroorzaakte beschadigingen enz. Voorrijkosten, verpakkingskosten, transportkosten (transport is altijd op risico van de klant), demonterings- en monteringskosten of installatiekosten zijn altijd voor de klant. De garantie is niet geldig bij beschadiging of slecht functioneren als gevolg van :

- Een installatie van het apparaat die niet in overeenstemming is met de richtlijnen van de fabrikant,
- Demontering, reparatie of veranderingen door de koper of andere personen die geen gekwalificeerde installateurs van de fabrikant zijn,
- Schokken, verkeerde spanning of verkeerde aansluitingen,
- Onjuist en afgeraden gebruik.
- een te grote spannning als gevolg van het circuit en onweer.

De garantie is geldig vanaf de datum die staat vermeld op de aankooprekening.
Deze rekening is nodig bij elke aanvraag voor garantie evenals de fiche en het garantiebewijs.

**SFA BENELUX**
Voltaweg 4
**6101 XK Echt**

Tél. (0475) 487 100
Fax (0475) 486 515

sommaire


| | |
|---|---|
| **installation** | **p. 15 à 18** |
| **utilisation** | **p. 19 à 26** |
| Généralités | p. 19 |
| EASY POOL | p. 20 |
| RELAX POOL | p. 22 |
| EASY RELAX MIX | p. 23 |
| **garantie** | **p. 27** |


# installation

Entièrement équipée en usine, nos baignoires sont livrées prêtes à être posées et raccordées, et munis de pieds réglables.

**1. LA BAIGNOIRE :**

Nettoyez méticuleusement la baignoire. N'utilisez jamais de produits récurants ou abrasifs, ni de solvant, mais des savons liquides non corrosifs.

Mettez la baignoire en place, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement de niveau, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur, au moyen des plots réglables fixés sur les pieds. NE PAS SCELLER LES PIEDS "ANTI-VIBRATION".

## 2. INSTALLATION ELECTRIQUE

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la norme NF C15-100 en vigueur à la date d'installation ou à la norme d'installation nationale en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique **indépendante** monophasée avec terre 230 Volts 50 Hertz, protégée par un fusible approprié de 16 A (cf. Norme NF en vigueur). L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher…). Pour réaliser cette connexion, utilisez un **boîtier de dérivation étanche** (**IP55**). Prévoyez aussi un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA (ce dispositif doit être à **usage exclusif de la baignoire**), et de toute façon conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection est à fournir par vos soins et doit être installée en dehors des volumes de protection.

Raccordez la borne équipotentielle de la baignoire au conducteur de liaison équipotentielle de votre salle de bain:

- Mettez le fil dénudé de la liaison dans le trou repère A,
- Serrez la vis de serrage repère B
- Serrez le contre écrou repère C.

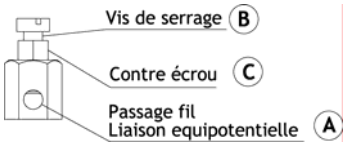


Les appareils de classe I doivent être raccordés de façon permanente aux installations électriques fixes.

Les parties d'appareils comportant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être placées ou fixées de façon telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.

Le câble d'alimentation externe de cet appareil ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, l'appareil sera détérioré.

Si la tuyauterie d'écoulement du vidage est en cuivre, raccordez celle-ci au conducteur de liaison équipotentielle de la salle de bain par l'intermédiaire d'un collier.

## 3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS

Avant l'installation définitive :

— **La mise sous tension doit se faire impérativement baignoire vide**, afin que la sonde de niveau puisse s'étalonner: le voyant situé sous la baignoire est alors éteint. Une fois la baignoire remplie, le voyant doit s'allumer.

— Vérifiez que l'installation soit correctement alimentée en électricité (230 Volts).

— Nettoyez parfaitement le dessous de la baignoire (pensez que la soufflerie ne doit pas aspirer de poussières, ni de corps étrangers).

— Remplissez la baignoire d'eau froide et contrôler le changement d'état du voyant de la sonde.

— Mettez en route le système Air et contrôlez le fonctionnement de chaque injecteur (Système Mixte).

— **Mettez le système Eau en marche et effectuez minutieusement un contrôle d'étanchéité avec le système en fonctionnement pendant 15 minutes minimum.** L'étanchéité de cette baignoire a été contrôlée en atelier avant emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Cette **manipulation** est donc **impérative**.

— Videz la baignoire.

— Vérifier le cycle d'assèchement (Système Mixte).

— Vous pouvez maintenant refermer l'habillage.

## 4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE

L'**accessibilité** à tous les éléments du système (Soufflerie, Pompe, Electrovanne …) est **obligatoire** et doit être installée de façon **fixe**, **entièrement démontable** à l'aide d'un outil.

L'habillage de la baignoire doit permettre l'aspiration d'air nécessaire au bon fonctionnement du système. Pour les baignoires disposant de tabliers latéraux, le montage prévoit déjà un espace de 1cm par rapport au sol. En cas d'absence de tabliers, prévoir une entrée d'air possible sous la baignoire d'environ **10cm sur 10cm** (minimum).

**ATTENTION:** les différentes prises d'air ne doivent en aucun cas se faire en extérieur (du bâtiment) ni par le vide sanitaire.

## 5. FINITION

L'installation est pratiquement terminée. Il ne vous reste plus qu'à réaliser un joint au silicone, **baignoire pleine**, pour l'étanchéité entre la baignoire et les parois.
Il devra avoir une largeur de l'ordre de 1 centimètre pour permettre une élasticité suffisante.

— Nettoyez au préalable les parties à jointer.

— Délimitez la dimension du joint en collant de part et d'autre une bande adhésive.

— Posez entre les bords extérieurs de la baignoire et le mur, un joint silicone de façon qu'en aucun cas les bords ne reposent directement sur les murs ou sur l'habillage et en appui sur une surface plane servant de support (voir fig. 1 ou 2).

— Lissez, dans les 5 à 10 minutes après la pose, à l'aide d'un doigt mouillé.

— Retirez immédiatement les bandes adhésives avant vulcanisation du silicone.

— Attendez une heure avant de faire de la poussière ou de mouiller.

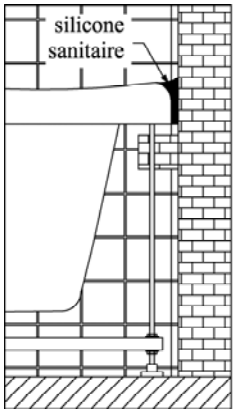

Fig. 1

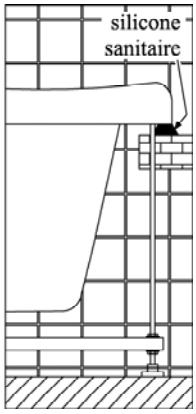

Fig. 2

❖ **Raccordez la vidange avec un tuyau souple,** ainsi que les flexibles d'arrivées d'eau si vous montez une robinetterie sur gorges, pour éviter la transmission des vibrations.

## 6. CONSEILS

**Le non respect des points "2. Installation électrique", "3. Mise en route et essais" et "4. Accessibilité – Habillage", entraînera l'annulation de la garantie**

— Il est recommandé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.

— En aucun cas, il ne doit être fait des joints au ciment entre la gorge de la baignoire et le carrelage. Ces joints doivent être réalisés par l'installateur avec du silicone de qualité sanitaire.

— Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, il est conseillé de couper l'alimentation électrique par l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel.

— **La mise sous tension doit toujours se faire baignoire vide.**

— Le nettoyage à l'alcool est fortement déconseillé, car il peut réduire la durée de vie de votre baignoire.

❖ **GARANTIE :** Conserver le bordereau de garantie qui comporte le numéro de la baignoire. Il vous le sera demandé pour toute mise en jeu de la garantie.

# utilisation

## GENERALITES

**Conseil d'utilisation et mode d'emploi**

Cette notice est à remettre impérativement à l'utilisateur.

Les températures de l'eau de bain idéales pour l'utilisation sont :

— 32°C — bain frais — tonifiant

— 37°C — température du corps — confort

— 39°C — bain chaud — lénifiant

**Attention :**

Ne jamais utiliser de produit moussant dans votre baignoire lorsque le système balnéo fonctionne.

**Entretien de votre baignoire**

— Après la fin du bain, mettez une dose de produit désinfectant non moussant dans l'eau du bain (Eau de Javel, Biseptine, …) et remettez en route le système pendant environ 5 minutes.

— Vider ensuite la baignoire :

- système AIR : la rincer et laisser le cycle d'assèchement s'accomplir.
- système EAU : la rincer. La vidange des buses et de tout le système s'effectue gravitairement.

*N.B : Cette opération doit s'effectuer périodiquement.*

*Une fois par mois, et selon le degré de calcaire de l'eau, prévoir un détartrage avec du vinaigre blanc.*

*Le nettoyage de votre baignoire doit se faire avec un produit liquide non abrasif.*

### Pack Eau et Mixte

**Turbo**

Sur le système Pack Mixte, le turbo qui injecte de l'air sous pression dans les buses, remplace le simple variateur d'air.

**Assèchement et désinfection par ozone**

Une fois la baignoire vidée et la temporisation terminée, l'assèchement automatique et la désinfection par Ozone, s'enclenchent pour une durée d'une minute.

# — système eau —

**A. PRESENTATION**

Le système eau est équipé de :

— 8 buses orientables :

- 6 buses latérales pour le massage du corps,
- 2 buses situées aux pieds permettant le massage de la voûte plantaire,

— 4 hydrojets dorso-lombaires.

— 2 commandes pneumatiques et un variateur d'air permettant à l'utilisateur d'exploiter toutes les options du système eau.

— 1 spot chromothérapie 8 couleurs.

**B. MODE D'EMPLOI**

## — EASY POOL —

**Commande pneumatique "Marche / Créneau / Arrêt"**

Dès la mise en route du système, celui-ci est programmé pour fonctionner pendant 20 minutes. Sachez cependant que des bains doux et répétés sont préférables à une utilisation trop forte ou trop longue :

• Usage normal : 10 à 20 minutes à puissance moyenne
• Usage intensif : 15 minutes à pleine puissance

— 1re impulsion : mise en route du système pour une durée de 20 minutes,

— 2e impulsion : mise en route du massage créneau.

— 3e impulsion : arrêt du système.

Remarque : le système peut-être arrêté à tout moment.

**Variateur d'air**

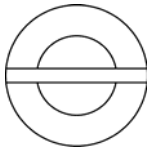

Le variateur d'air permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau.

Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.

**Commande pneumatique " spot chromo"**

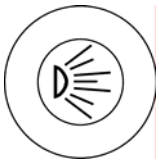

Un spot chromo 8 couleurs est installé sur votre baignoire équipée du système eau.

A l'aide du bouton poussoir pneumatique, vous pouvez allumer votre spot en toute sécurité.

*N.B. : il est indispensable de faire fonctionner le spot, baignoire pleine, pour éviter sa détérioration.*

Votre système eau peut être équipé d'une télécommande qui va vous permettre de commander à distance votre balnéo.

*N.B. : Avec le Pack Télécommande Mixte, les boutons pneumatiques de votre système disparaissent.*

**Mode d'emploi**

Mise en "Marche du système eau / Mise en route du turbo / Arrêt du turbo / Remise en route du turbo / Etc…

Maintenez la touche pour arrêter le système eau

Mise en Marche/Arrêt du massage créneau

Mise en Marche/Arrêt sur couleur désirée/Arrêt du Spot

*Remarque : le spot s'éteint automatiquement après 20 minutes.*
*Actionner le même bouton pour l'allumer à nouveau.*
*(Impulsion longue pour l'éteindre)*

# — système mixte —

## — EASY RELAX MIX —

### A. PRESENTATION

Le système mixte est un système combinant les systèmes eau et air.

Il est équipé de :

— 8 buses orientables :

- 6 buses latérales pour le massage du corps,
- 2 buses situées aux pieds permettant le massage de la voûte plantaire.

— 4 hydrojets dorso-lombaires.

— 18 injecteurs avec clapets démontables côté baignoire et rosaces à diffusion périphérique.

— 5 commandes pneumatiques et un variateur d'air permettant à l'utilisateur d'exploiter toutes les options du système mixte.

— 1 spot chromothérapie 8 couleurs

**B. Mode d'emploi**

Mise en "Marche du système eau / Mise en route du turbo / Arrêt du turbo / Remise en route du turbo / Etc…
Maintenez la touche pour arrêter le système eau.

Mise en "Marche/Arrêt" du **système AIR**

Mise en "Marche/Arrêt" du massage **vague (réglage de la puissance des jets)** avec arrêt sur la puissance désirée.

Mise en Marche/Arrêt du massage **drainage 3 zones (drainage lymphatique)** avec arrêt sur zone

Mise en Marche/Arrêt du massage programmé
Ce programme combine plusieurs massages successifs : créneau, vague et drainage.

Mise en Marche/Arrêt sur couleur désirée/Arrêt du **Spot**

*Remarque : le spot s'éteint automatiquement après 20 minutes.*

*Actionner le même bouton pour l'allumer à nouveau.*

*(Impulsion longue pour l'éteindre)*

## — RETOUR DES TELECOMMANDES —

Lorsque les piles de votre télécommande sont hors service, veuillez nous la faire parvenir, pour effectuer le remplacement des piles par notre Service Après Vente.

**ATTENTION:** En cas de démontage hors de nos ateliers, aucune garantie ne pourra être prise en compte.

Adresse de retour :

T S E
A l'attention du SAV
ZI ATHELIA III
VOIE ANTIOPE
13705 LA CIOTAT CEDEX

Joignez la photocopie de votre facture d'achat si la baignoire est sous garantie.

---

Formulaire à remplir pour le retour de la télécommande.

Nom : _____
Prénom : _____
Adresse complète : _____
Code postal / Ville : _____
Téléphone : _____
Email : _____

Type de baignoire : _____
Numéro de série : _____
Date d'achat : _____

Raison du retour : _____

CON573
Ind. 0
06/07

# — garantie —

**Conditions générales**

Cet ensemble balnéo bénéficie d'une garantie totale (pièces et main d'œuvre usine) de 2 années à compter de sa date d'achat.

Cette garantie est expressément limitée à la réparation et au remplacement des pièces reconnues défectueuses, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc.

Les frais de déplacement, d'emballage, de transport aller-retour (les transports se font toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client.

La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

• d'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur,

• de démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur,

• de chocs, erreurs de tension, erreurs de branchement,

• d'utilisation non conforme et déconseillée : bain moussant, algues, etc.

• de surtensions dues au secteur et aux orages.

La garantie prend effet à compter de la date portée sur la facture d'achat. Cette facture sera exigée pour toute mise en jeu de la garantie, ainsi que le bon de garantie

**SFA BENELUX**
Voltaweg 4
**6101 XK Echt**

Tél. (0475) 487 100
Fax (0475) 486 515